

SARAYA

Professional Hygiene Solutions

Batteriebetriebener Sensorspender für Desinfektionsmittel oder Schaumseife

SENSORSPENDER UD 1000



Modernste Sensortechnik für ein Plus an Hygiene

Der berührungsfreie Spender verhindert nosokomiale Infektionen.

Bedarfsgerechte Dosierung – maximale Kosteneffizienz

Die exakte Volumeneinstellung bietet eine optimale Desinfektion bei passgenauer Dosierung.



SARAYA Europe

Produktvorteile

Vollautomatische Sensortechnik

Der Spendemechanismus wird ohne Berührung ausgelöst und gibt exakt die eingestellte Menge Desinfektionsmittel (1,4 ml) bzw. Schaumseife (0,75 g) ab.

Variable Sensoreinstellung

Die Reichweite des Sensors lässt sich mit Hilfe eines Reglers individuell justieren.

Sicherheitsmechanismus

Ein Sicherheitsmechanismus verhindert bei geöffneter Frontklappe das Austreten von Flüssigkeit.

Einstellbarer Sprühmodus

Sie wählen ganz nach individuellem Bedarf Einfach- oder Doppeldosierung.

Verschlussmechanismus

Durch Abschließen des Gehäuses verhindern Sie das Eindringen anderer Sub-

stanzen in die Desinfektionsmittel/Seifen.

Benutzerfreundliche LED-Anzeige

Das rote Blinken der LED-Leuchte zeigt niedrigen Batteriestatus an. Grünes Licht signalisiert Betriebsbereitschaft.

Unabhängige Stromzufuhr

Der Batteriebetrieb macht einen Stromanschluss überflüssig und ermöglicht mehr als 100.000 Sprühvorgänge.

Maximale Flexibilität

Der Batteriebetrieb ermöglicht einen vielseitigen Einsatz des Spenders - sowohl freistehend als auch an der Wand montiert.


Zeitsparende Füllstandsanzeige

Ein transparentes Fenster ermöglicht Ihnen jederzeit die Überprüfung des Füllstandes bei geschlossener Frontklappe.

Spezifikationen

Maße (mm)

Produktname:	Sensorspender
Modell:	UD 1000
Maße (BTH):	144 mm x 106 mm x 255 mm
Gewicht:	740 g (ohne Chemikalien, inkl. Zubehör etc.)
Materialien:	Gehäusefront: ABS Gehäuse: ABS Fenster: PP
Spendevolumen:	ca. 1,4 ml Desinfektionsmittel o. 0,75 g Schaumseife pro Sprühstoß
Stromquelle:	4 Alkali-Batterien Typ D
Flascheninhalt:	1 l

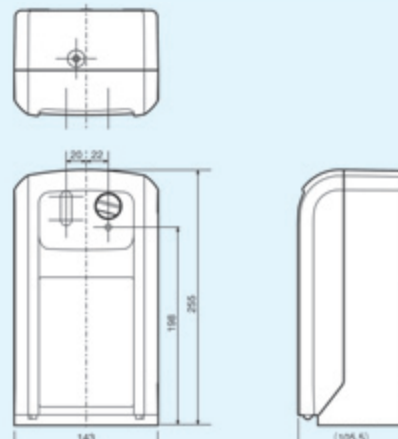

Copyright Saraya Europe. Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.